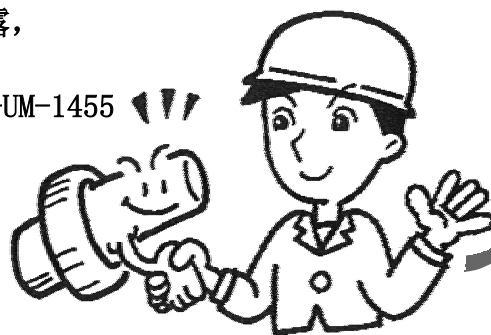


C7027A·C7035A

使用上的注意事項

本火焰監測器在安全監視燒嘴火焰上起重要的作用。
有火焰時的誤動作，會造成不能安全切斷，燃料泄露，
這都是爆炸事故的起因。

請切實遵守下記注意事項，仔細閱讀使用說明書 CP-UM-1455
(C7027A)，CP-UM-1142C (C7035A) 并正確使用。

**1**


點火前，請務必確認沒有誤動作。

點火前，請務必確認火焰繼電器或保護繼電器沒有
產生火焰輸出信號，或者請設置能進行確認的回路。

**2**

每天 1 次以上確認沒有誤動作。

請勿用于 24 小時以上連續燃燒的燒嘴。
另外，在這種場合，請使用具有自檢功能
的火焰監測器或繼電器。

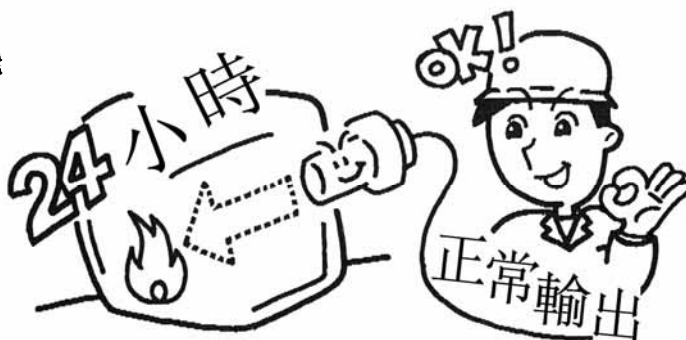**3**

請勿接反信號線。


藍色信號線接在火焰繼電器或保護繼電器的 F 端子上，
白色信號線接在 G 端子上，請勿接錯。



4

請勿讓本機受到振動及衝擊。

會引起監測器電極的偏移或 UV 管上出現肉眼看不見的裂痕，從而造成誤動作。

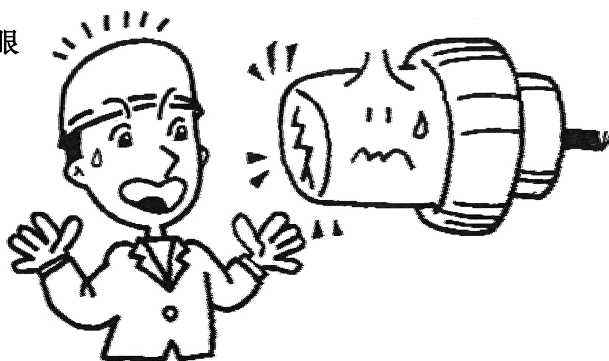

5

請把信號線與點火變壓器的高壓線或動力線分開敷設。

干擾是監測器產生誤動作的原因。



6

請定期更換監測器。

請在自本公司檢查年月開始，經過 3 年或總計使用 2 萬 5 千小時後更換。



azbil

(注意) 本資料所記內容如有變更恕不另行通知。

Yamatake Corporation
Advanced Automation Company

山武自動化儀錶(上海)有限公司

上海本部 上海市虹橋路 3 號港匯中心 2 座 2608 室
郵編: 200300
電話: 021-61132335, 2336
傳真: 021-61132331

2007 年 11 月 中文初版 日文第 4 版