# **ATN110A-1**

## 点火变压器

ATN110A - 1是用于商场和工厂的燃烧机的点火变压器,通过改变接线端子,其一次电压100V和200V均可应用。



## ■规格书

| 一次电压    | 额定电压  | 100/200VAC 50/60Hz,通过端子选择        |
|---------|---|----------------------------------|
|         | 允许范围  | 85~110% 额定电压                     |
| 二次电压    | 额定电压  | 6000V                            |
|         | 变化范围  | 6000V±10% (二次开路)                 |
|         | 二次电流  | 21mA (50Hz), 16mA (60Hz)         |
|         | 接地方式  | 单点接地                             |
| 容量      | 160VA (50Hz), 120VA (60Hz)                        |                                  |
| 操作时间    | 连续  |                                  |
| 火花间隙    | 2mm 推荐  | <br> 注意:如超过此推值,可能损坏变压器           |
| 间隙间最大风速 | 5m/s 推荐   | 7.2.8. ARECOURTE ( 1) 18.10 下文正品 |
| 二次接线    | 1.5m max. 使用充氛气电缆 (JIS C3308) 或高压汽车用电缆(JIS C3405) |                                  |
| 环境温度    | -20~+55   |                                  |
| 环境湿度    | 95%RH max. 40 时                                   |                                  |
| 重量      | 约 3.45Kg  |                                  |
|         |   |                                  |

<sup>・</sup>使用说明书资料号 : CP-UM-5206

## 选项表


| 型号          | 说明    |
|-------------|-------|
| ATN110A - 1 | 点火变压器 |

## 可选附件(另售)


| 型号      | 说明       |
|---------|----------|
| APN4708 | 防溅盒 (另购) |

## 尺寸

- ATN110A - 1

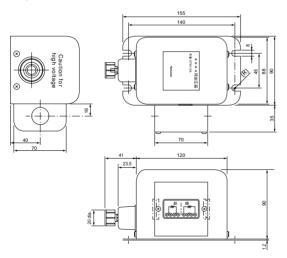

#### - APN4708

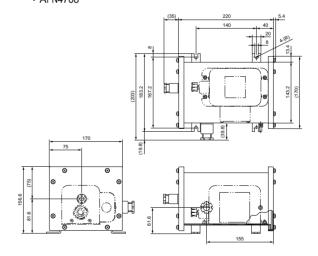

(单位:mm)